
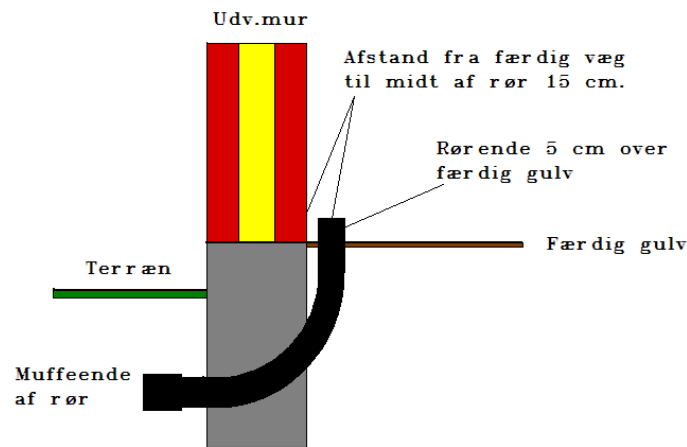


BILAG 1

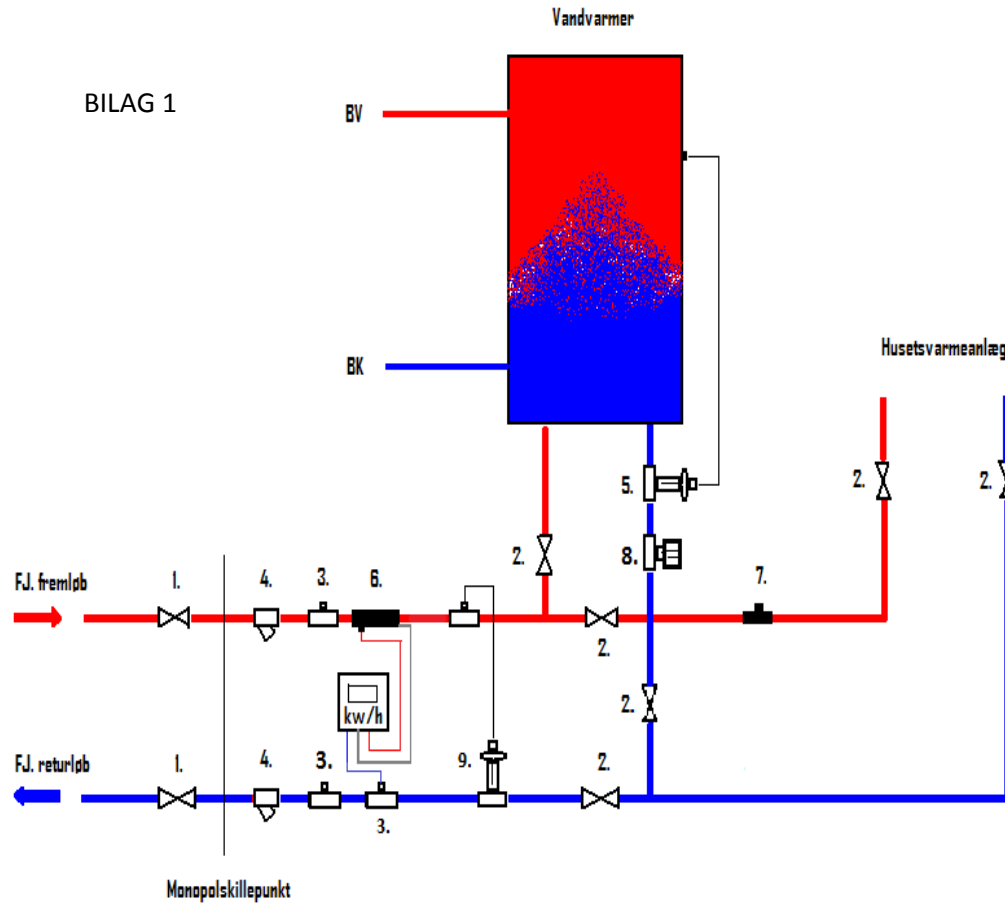

Placering af indstøbn.rør. \*

1.	<b>Ejendommens hovedhane:</b> Leveres og monteres af Støvring Kraftvarmeværk.
2.	<b>Afspærringsventil:</b> Kuglehane.
3.	<b>Ekstra følernippel:</b> Der anvendes t-stykke med ½" muffe til føleren. Monteres med prop.
4.	<b>Snavssamler:</b> De monteres i både frem- og returløb. Skal renses før syn.
5.	<b>Termostatventil:</b> Der anvendes en ventil med føler i brugsvandet, som sikrer en god afkøling. Termostaten monteres i returløb.
6.	<b>Energimåler, pasrør:</b> Måler leveres og monteres af Støvring kraftvarmeværk. Pasrør udleveres af Støvring Kraftvarmeværk og monteres af installatøren.
7.	<b>Begrænserventil:</b> Der monteres begrænserventil på fremløb til husets varmeanlæg. Indstilling af ventil: <b>1.liter/m2</b> leveres af Støvring Kraftvarmeværk.
8.	<b>Returtermostat:</b> Der monteres FJVR returventil med forindstilling til husets vandvarmer. Indstilling af ventil: <b>80 l / time. 30 - 35 grader.</b>
9.	<b>Trykdifferensregulator:</b> Stilles normalt tæt på minimum. Skal være godkendt til montering i retur.
*	<b>Indstøbningsrør:</b> Indstøbningsrør og bøjning skal afhentes hos Støvring Kraftvarmeværk.

 <p>Hjedsbækvej 2 9530 Støvring Tlf.: 98372171</p> <p>STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a.</p>	Mål	Tegn.nr
	1:	001
<p>Normaldiagram til fjernvarmeinstallation til mindre anlæg. Direkte tilslutning med vandvarmer.</p>	Dato	Udf.dato
	10.2-09	10.2.09
	Sign.	Rev.dato
GL	20.03.2014	